


エコバッグ

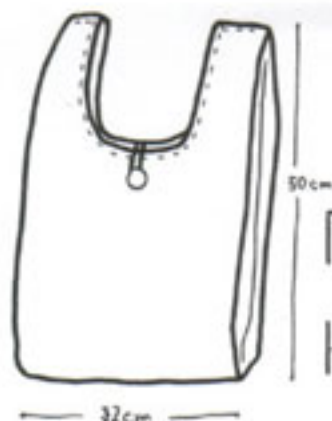


材料

- 表布・裏布 各60cm
- ひも 14cm
- ボタン 28mm 1ヶ


作り方

1. 表布、裏布、ポケット布を裁ち、ポケットを付けておく。
2. 表布、裏布を中表に重ねて図のように縫う。

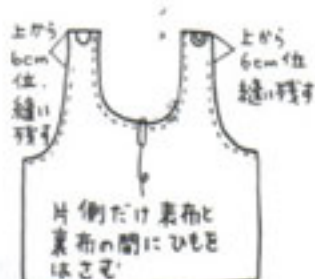

もう1枚も同じに縫う。


3. 縫ったらカーブの部分に切り込みを入れ、中から縫った部分を引き出し、表と表、裏と裏を合わせ、持ち手の部分の合印どうしを縫う。
4. 持ち手の部分を中心にして中表でたたみ、両脇を縫う。

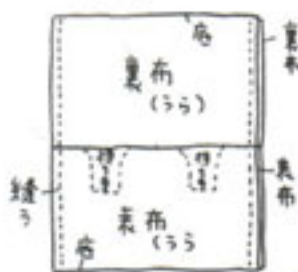

つぎへ

内ポケット 1枚

わ

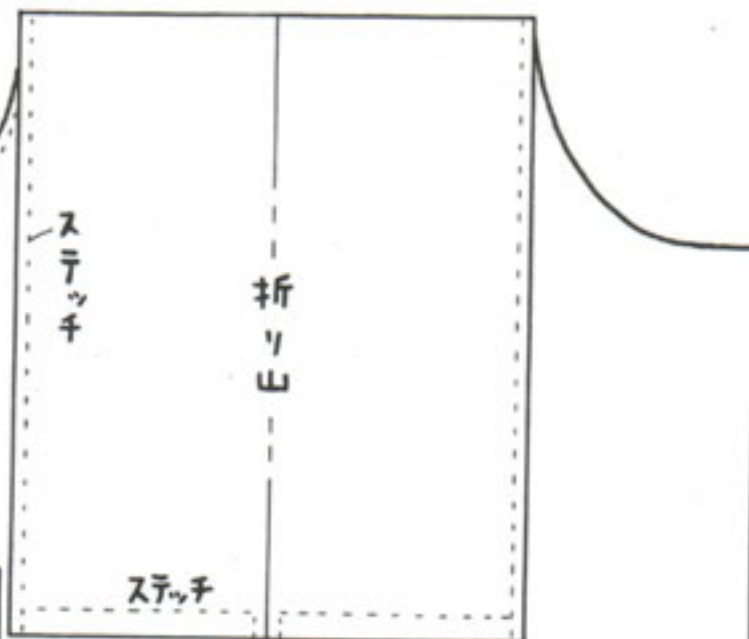

この型紙は141%に拡大(A4→A3)してお使い下さい。

表布) 各2枚
裏布)

※ ポケット上のみ 2cm
他は 1cmの縫い代をつける。


作りかた

5. 底部分から全部を引き出し、持ち手部分にステッチをかけるボタンを付ける。


6. 持ち手を折り、縫い目と合わせ、ミシンをかけて止める。



7. 中表にして、袋の底の部分折り山の印で折り、一緒に底を縫いとじる。

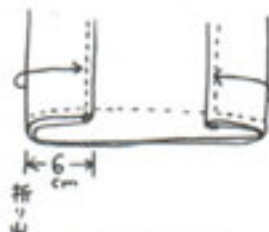

8. 底部分の縫いしろを裏布残りてくるまで縫う。出来上がり。

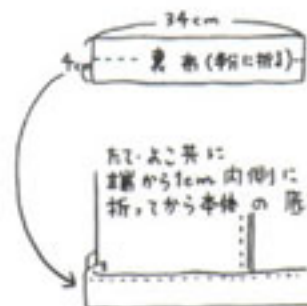

5.5cm 共に縫いしろから1cm内側に折って、その後の底部分をくるめ

折リ山